



# Danfoss – Omformer

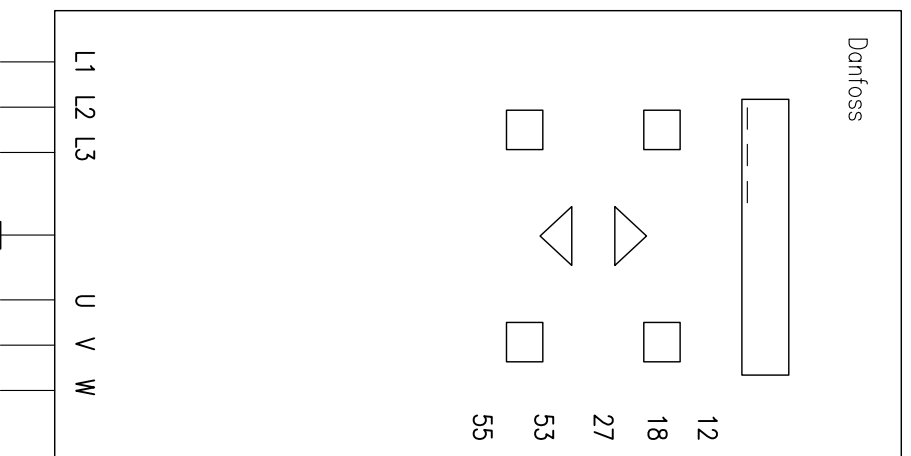


For 1,5kW : 1x230V  
For >1,5kW : 3x230V

3~ 230V

Spjeldmotor



BRUN (24V DC)  
GUL (0-10V DC)  
HVIIT

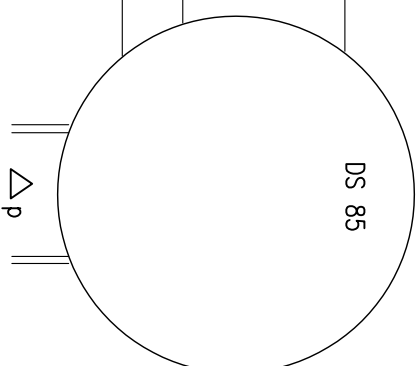

Trykk giver  
NB! Monteres horisontalt!


Aktivering (standard):

Systemet aktiveres når frekvensomformer blir spenningssett.

Dette kan gjøres ved å koble inn kontaktor mellom frekvensomformer og nett, styrt av signal fra branntavle.

Programmering:

Se vedlagte beskrivelse/ manual for frekvensomformer.

Dato	12.02.03	Konstr./Tegnet	SJ	Prosjeksjonsmetode		Målestokk		 <b>D.L. BRUVIH</b> BERGEN – NORWAY
Kont.		Code/kent						
<b>Regulering – trykksetting</b> <b>Koblingsskjema</b> <b>1/3x 230V (opp t.o.m. 4 kW)</b>								Erstatning for: _____ Tegningsnr. _____ Rev. _____
Henvisning:		Beregning:		Denne tegn. er vår eiendom og kan ikke kopieres eller forevises tredje person uten vårt samtykke				